


Unsere Schritt für Schritt Anbauanleitung von Kennzeichen.de

Ihr KFZ besitzt wahrscheinlich bereits zwei Kennzeichenhalter, die Sie zuerst entfernen müssen. Um an die entsprechenden Schrauben zu gelangen, müssen Sie die Halterung öffnen und das Nummernschild entnehmen.

Bei unseren CARCLIX 2 Modellen heben Sie dazu mithilfe unseres Öffnungswerkzeuges die beiden Seitenleisten mittig an und lösen dann den Rahmen am unteren, breiten Rand durch Herunterklappen.

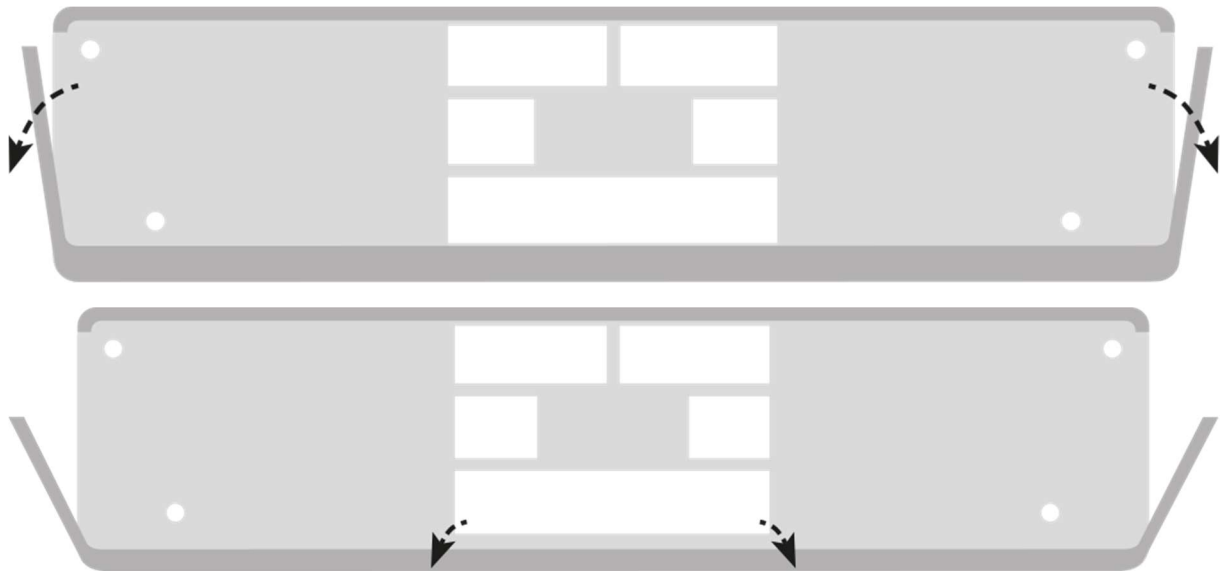


Bei CARCLIX 3 Modellen und bei den Modellen vieler anderer Anbieter können Sie direkt den unteren Rand mit leichtem Druck herunterklappen und dadurch öffnen. Manche Halterungen werden auch von oben bestückt, suchen Sie in diesem Fall an allen Seiten nach Spalten, die auf eine Möglichkeit zum Öffnen hinweisen.

Nachdem Sie das Nummernschild entnommen haben, ist der eigentliche Kennzeichenhalter mit mehreren Schrauben befestigt, die Sie mit einem Schraubendreher lösen können. Nun kann die Montage Ihres neuen KFZ-Kennzeichenhalters beginnen.

Die neue Kennzeichenhalterung anbringen.

Um Ihre neue Kennzeichenhalterung zu montieren, stanzen Sie als erstes die Unterlegscheiben heraus.

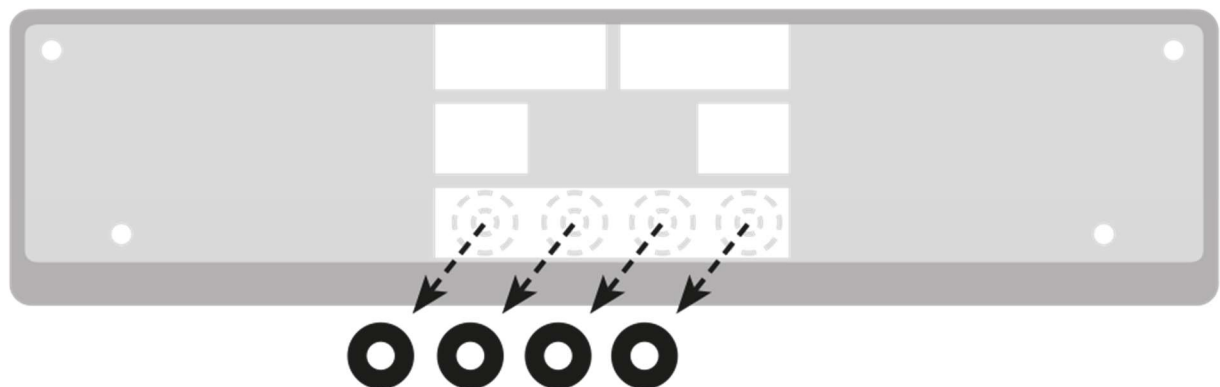

Stelle Sie sicher, dass Sie den Halter richtig herum halten. Der breite Rand gehört bei allen Modellen nach unten. Halten Sie die Halterung nun an die vorhandenen Lochbohrungen an Ihrem KFZ, um die passenden Löcher im Lochbild zu finden.


Stecken Sie anschließend die ebenfalls bei uns erhältlichen Befestigungsschrauben von vorn in die Löcher und danach die Unterlegscheiben von hinten auf die Befestigungsschrauben. Ziehen Sie die Schrauben abschließend in den Lochbohrungen des Autos fest an.

Das demontierte Kennzeichen einsetzen und befestigen.

Öffnen Sie nun den Rahmen Ihres neuen CARCLIX Modells. Schieben Sie anschließend das Nummernschild von unten bis in den oberen Rand der Halterung.




Damit das Kennzeichen nicht mehr verrutschen kann, fixieren Sie es, indem Sie den unteren Rand der Halterung in die drei Haltenasen drücken.

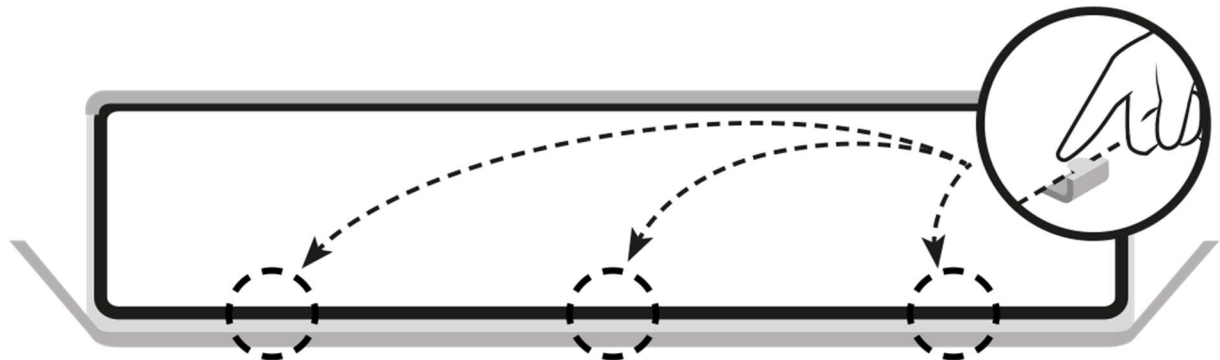

Den Kennzeichenhalter schließen

Als letzten Schritt klappen Sie den Rahmen wieder zu. Bei unseren CARCLIX Modellen befinden sich hierzu im unteren Rand 4 Verbindungspunkte, die Sie mit leichtem Druck hörbar schließen müssen. Vergessen Sie hier beim CARCLIX 2 die Seitenteile nicht! Dadurch kann sich der Kennzeichenverstärker nicht mehr öffnen und die Montage ist abgeschlossen.

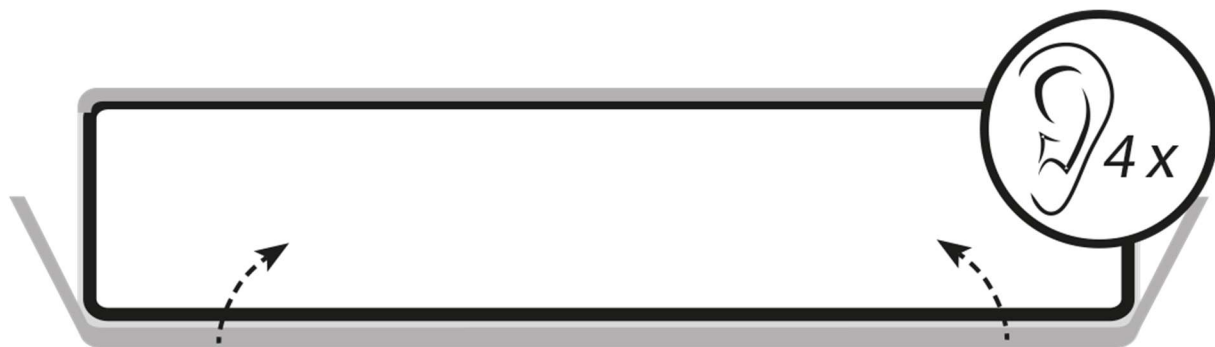

Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Service von www.kennzeichen.de wenden!